

Les clés d'une bonne installation

Les étapes de pose

1. Poser à plat la voile afin de repérer les points de fixation en respectant les axes de tension.
2. Installation des fixations murales et implantation du mât.
3. Préparation des équipements de la voile et du mât.
4. Installation de la voile d'ombrage.



Flashez-moi pour visionner
la vidéo de présentation

Les différents mâts



Mât à
sceller




Mât à
visser



Mât à platines
murales



Les axes et distances de tension

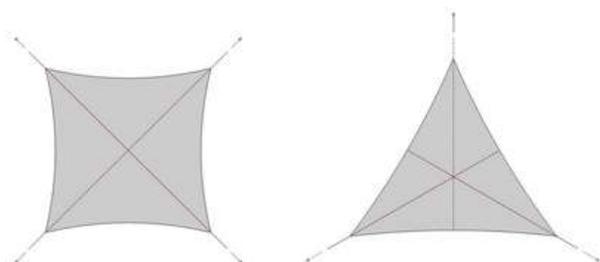


Les axes de tension correspondent aux **diagonales pour les quadrilatères** et aux **médianes pour les triangles**. Il faut également prévoir une **distance de tension de minimum 45cm** dans la continuité de ces axes (**ou selon les éléments fournis pour les projets sur-mesure**).

L'orientation des mâts




La rainure frontale avec la coulisse doit **faire face à l'axe de tension.**

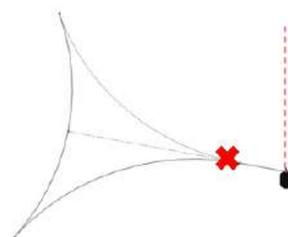


Dans le cas d'une installation avec 2 voiles accrochées sur un même mât, la rainure frontale du mât est au centre des 2 axes de tension.



La voile à enrrouleur

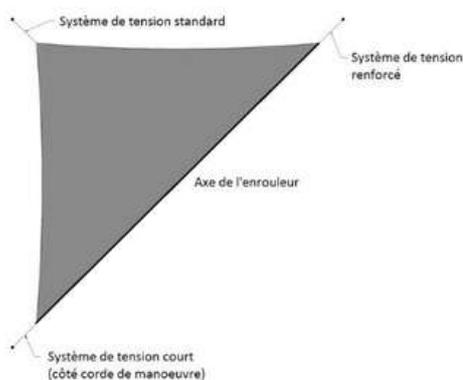

Voile triangle

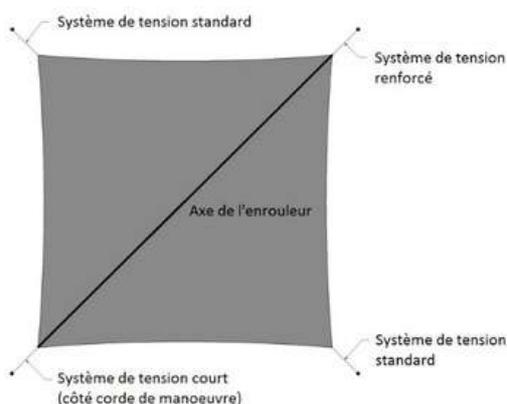

Voile quadrilatère



Flashez-moi pour visionner
la vidéo d'installation

Les notices



Toutes les notices sont téléchargeables sur notre site internet **Espace-ombrage.com**. Vous pouvez vous rendre sur la page grâce au **QR-Code** ci-contre.

Une question ?

Notre équipe est disponible à **contact@espace-ombrage.com**
ou au **+33 3 62 27 60 60**